

TANITA®

健康をはかる

TD-394 でか見え® デジタルタイマー100分計

取扱説明書

保証書付




お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるように保管してください。

もくじ


●安全上のご注意/取り扱い、保管、お手入れについて	1
●ご使用になる前に/各部の名称	2
●主な仕様/スタンドを使う	3
●電池を交換する	4
●アフターサービスについて	5
●保証書	6
●使い方.1 タイマーをセットする	7
●使い方.2 タイマーを開始する	8
●使い方.3 セットしたタイマーを取り消す	9
●こんなときは	10、11、12

安全上のご注意

本書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険または物的損害が発生する恐れのある」内容です。
 禁止	してはいけない「禁止」内容です。
 必ず守る	必ず実行していただく「強制」内容です。



注意

 禁止	●電池は火中に投じない →破裂してけがをする可能性があります。
--	---------------------------------


取り扱い、保管、お手入れについて

お願い


■取り扱いについて

 禁止	●絶対に分解しない →故障の原因になります。 ●過度の衝撃や振動を与えない →故障の原因になります。
 必ず守る	●防水ではないので、湿気の多い所や、水のかかる所、濡れた手での使用は避ける →故障の原因になります。

■保管について

 必ず守る	●防水ではないので、湿気の多い所や水のかかる所での保管は避ける →故障の原因になります。 ●暖房器具に近い所、温・湿度の変化の激しい所、ホコリの多い所では保管しない →故障の原因になります。
--	--

■お手入れについて


 必ず守る	●アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない →故障や部品の割れ・変色などのおそれがあります。 本体の汚れは柔らかい布で拭いてください。
--	--

ご使用になる前に


本体裏面側から表面側に貼られている表示保護シールをはがし、本体裏面の電池カバーから出ている絶縁テープを引き抜いてから当タイマーをご使用ください。
(下の本体図を参照してください。)

各部の名称

〈表面〉

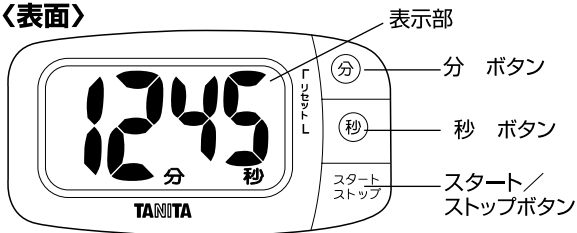

〈裏面〉

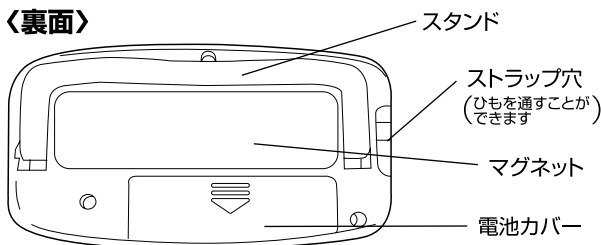

付属品


- ☒ 取扱説明書 (本書)
- ☐ 単4乾電池/1個 (あらかじめ本体にセットされています。)

主な仕様


表示方法	LCD液晶4桁表示
タイマー機能	カウントダウン方式
セットタイム	最小：1秒 最大：99分59秒
アラーム時間	電子ブザー音 約30秒
音 量	70dB以上
電 源	DC1.5V(単4乾電池(R03.AAA)×1本)
電池寿命	約1年(1日1回30秒鳴らした場合)
使用温度	0℃～+40℃
外形寸法	D56×W103×H20mm
質 量	約76g(乾電池含む)
主 な 材 質	本体：ABS樹脂
	ボタン：ABS樹脂
	電池カバー：ABS樹脂
生 産 国	中国

スタンドを使う

この製品にはスタンドがついているので立てて置くことができます

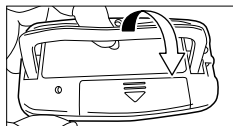


① スタンドを指で起こし

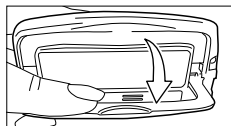

② 止まるまで下へ軽く押す
(カチッと音が鳴るまで起こしてください)


電池を交換する

表示が薄くなったり、ブザーの音が小さくなったら新しい電池と交換してください。

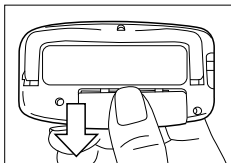

① 本体裏の電池カバーを開ける。


② 古い電池は ⊕ 側からはずしてください。

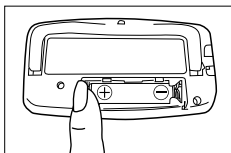

③ ⊕ ⊖ の方向を確かめ、⊖ 側から先に新しい乾電池を入れる

※ 電池を正しく入れた時に「ピー」と確認音が鳴ります。

(⊕ ⊖ の向きを間違えると鳴りません)

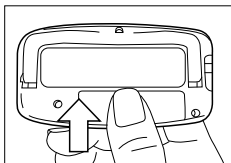

④ 電池カバーを閉める。

※ 付属の乾電池はお試し用として工場出荷時に納められたものですので、寿命が短い場合があります。

※ 古い電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

お願い



禁止

● 指定の電池（単4乾電池）以外は使用しない
故障の原因になります。



必ず守る

● 電池は ⊕ ⊖ の方向を正しく入れる
まちがえると故障の原因になります

アフターサービスについて

1、保証書について

保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2、修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、保証書を添えて本機をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3、ご不明な点はお客様サービス相談室にお問い合わせください。

©2010 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

株式会社 **TANITA**

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	☎ 03(3558)8111(代表)
大阪営業所	〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15	☎ 06(6784)2811(代表)
名古屋営業所	〒465-0072 名古屋市名東区牧の原2-707	☎ 052(704)2201(代表)
福岡営業所	〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6	☎ 092(575)5761(代表)
北日本営業所	〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1	☎ 0187(66)2144(代表)

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリー
ダイヤル



0120-133821

受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

<無料修理規定>

- 1、取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 2、保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
 - 3、ご贈答品等で本保証書に必要な事項が記入していない場合には、弊社 お客様サービス相談室へご相談ください。
 - 4、保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ、お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - 二、保証書の提示がない場合
 - ホ、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - 5、保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 - 6、保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※保証書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保 証 書

販売店様へ

ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。


品 名	デジタルタイマー TD-394		
保 証 期 間	本体 お買い上げ日より1年		
お買い上げ日	年	月	日
販 売 店	ご住所・店名 お名前 (印) 電話 ()		
お 客 様	ご住所 お名前 様 電話 ()		

株式会社 **タニタ**

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
 お客様サービス相談室
 フリーダイヤル ☎0120-133821

使い方.1 タイマーをセットする


例:3分15秒後にアラームをならす場合

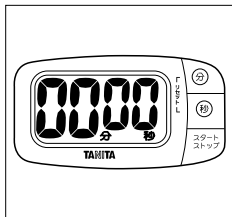

- ①表示部が「00分00秒」になっていることを確認する
→「00分00秒」になっていない場合は「分」と「秒」を同時に押し、「00分00秒」にする。

※タイマーのリセット方法


→本書P.9「セットしたタイマーを取り消す」参照

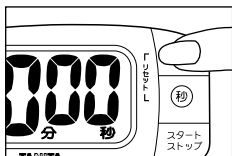

- ②「分」を3回押す
→押し続けると早送りされます。

表示が 

となる

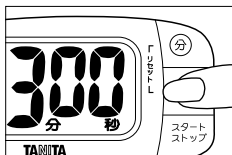

- ③「秒」を15回押す
→押し続けると早送りされます。

表示が 

となる


———— タイマーのセットは以上で完了です。 ————

使い方.2 タイマーを開始する




前ページよりつづく


- ①表示部にタイマーが
→セットされているのを確認する

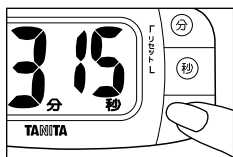

- ②「スタート/ストップ」を1回押す
→カウントダウンが始まります。

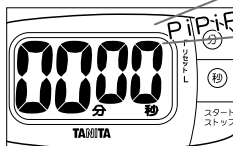

- ③表示が「00分00秒」になると
アラームが鳴る
→アラームは約30秒間流れます

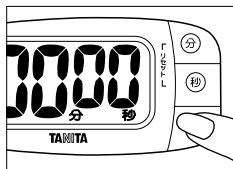


- ④アラームを途中で止める場合は
アラームが鳴っている時に
いずれかのボタンを1回押す
→アラームが止まります。
(どのボタンでも止まります)

使い方.3 セットしたタイマーを取り消す



- ①表示部にセットしたタイマーが表示されているのを確認する

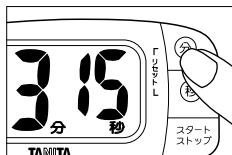

- ②「分」と「秒」を同時に1回押す

※1本の指で同時に押し、同時に指をはなしてください。




- ③表示が「00分00秒」になる
→セットしたタイマーが取り消されます。(リセット完了)

※カウントダウンの途中でも、同じ操作で取り消すことができます。(リセット)

こんなときは

●リピート機能を使う

リピート機能とは、毎回同じタイマーをセットする場合、セットする手間が省ける機能です

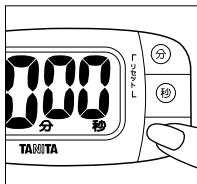

- ① アラームが鳴っている時に、「スタート/ストップ」を1回押す
または、アラームが鳴り終わるのを待つ（アラームは約30秒間鳴り続けます）




- ② はじめにセットしたタイマーが表示される

●カウントダウン中にタイマーを止める



- ① タイマーがカウントダウンしている時に

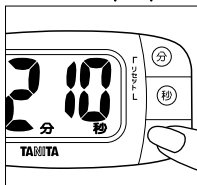


- ② 「スタート/ストップ」を1回押す
→ タイマーのカウントダウンが止まります。
※ カウントダウンを再開する場合は、「スタート/ストップ」をもう1回押す

● セットしたタイマーを途中で変更する



- ① タイマーがカウントダウンしている時に「スタート/ストップ」を押してタイマーを止める

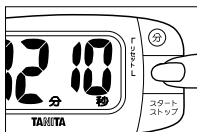

- ② 「分」と「秒」を押して、タイマーを途中で変更する

※変更後のタイマーを開始する場合は、「スタート/ストップ」をもう1回押す

●アラーム音を変更する

このタイマーは、5種類のアラーム音を変更することができます。

●音番号 ※ご購入時は「1」の音が登録されています。

1：標準の4カウント音(ピピピピ・ピピピピ・)

2：軽快な2カウント音(ピピ・ピピ・ピピ・)

3：秒針の1秒カウント音(ピ・ピ・ピ・)

4：間隔なしの連続音(ピピピピピピピ・)

5：楽しい3・3・7拍子



①表示部が「00分00秒」になっていることを確認する。


→タイマーのリセット法

本書P.9「セットしたタイマーを取り消す」参照



②「スタート/ストップ」を3秒間押し続ける。

→現在設定されている音番号(1～5)が点滅します。

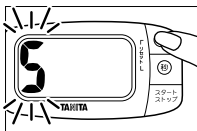

③「分」か「秒」を押し、鳴らしたい音を選択する。

→「分」または「秒」を押すごとに音番号(1～5)が点滅し、番号ごとに登録音が鳴り、確認することができます。



④「スタート/ストップ」を1回押して決定する。

→表示が「00分00秒」に戻ります。

※電池を入れ直した場合は「1」の音になります。